


# PEACE/1013J


## 사/용/설/명/서

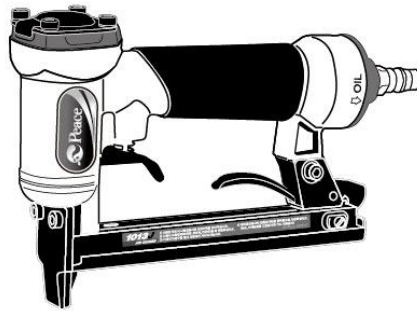

(주) 피스 코리아

### 1 기계 사양

#### 1) 부품 명칭

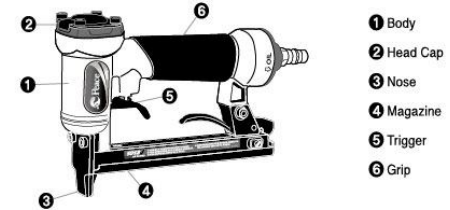

- 1 Body
- 2 Head Cap
- 3 Nose
- 4 Magazine
- 5 Trigger
- 6 Grip

#### 2) 기계 사양

제 품 명	PEACE/1013J
높 이(H)	200mm
가 르(W)	45mm
세 로(L)	145mm
무 게	0.88kg
추천작동압력	5~7.5 kgf/cm
장전능력	100Staples

#### 3) 소모품 사양

SPECIFICATION	
소모품명	1003J ~ 1013J
길이	3~13mm
폭	10mm
압연 두께	0.6mm
압연 폭	1.2mm

### 2 사용시 주의사항

- 1 심각한 부상의 위험이 있으므로 사용전 사용설명서를 반드시 숙지하여 주십시오.
- 2 사용전 작업자는 팔 보호대 및 귀마개를 착용하여 주십시오.
- 3 에어컴프레샤 이외의 다른 동력원은 절대로 사용하지 마십시오.(산소,LPG등 금지)
- 4 적절한 공기압 범위(5~7.5kgf/cm<sup>2</sup>) 내에서 사용하십시오.
- 5 폭발의 위험이 있으므로 가연성 물질 근처에서 기계를 사용하지 마십시오.
- 6 미사용시에는 소모품을 빼고, 에어 플러그를 분리해 주십시오.
- 7 부상이나 사망의 위험이 있으므로 절대 사람을 향해 충격을 겨누지 마십시오.
- 8 규격화된 소모품을 사용해 주십시오. 자사의 소모품이 아닌경우 품질을 보장할 수 없습니다.
- 9 한번 타정한 소모품 위에 다시 타정하지 마십시오. 피꺼기가 튀어 부상의 위험이 있습니다.
- 10 기계 고장의 원인이 될수 있으므로 빈공간을 향해 기계를 작동시키지 마십시오.
- 11 기계에 소모품이 장전되어 있는지 항상 확인하시고 주의해서 사용하십시오.
- 12 용도에 맞지 않게 사용하여 생긴 제품의 고장이나 파손은 A/S를 보장해 드릴 수 없습니다.
- 13 에어호스를 이용해 기계를 이동시키지 마십시오.
- 14 트리거, 콘택트 임등을 임의로 제거, 개조하지 마십시오. 성능에 중대한 결함이 발생할 수 있습니다.
- 15 자사의 승인 없이 원래의 디자인이나 기능을 변형시키지 마십시오.


### 3 제품사용방법



1 메거진 고정 레버를 당겨 메거진 카바를 연다.



2 소모품을 넣는다.

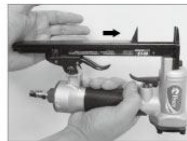

3 메거진 카바를 정확하게 닫는다.



4 타정할 곳에 충구를 정확히 맞춘 후 트리거를 당겨 타정한다.

### 4 효율적인 관리

- 1 기계내 부품의 내구성을 떨어뜨리는 공타는 자제하여 주십시오.
- 2 청정한 에어가 공급되도록 에어라인에 에어필터 및 오일러를 설치하십시오.
- 3 기계사용전 2~3방울/일 씩 타가 전용오일을 주입하십시오.  
(과도한 오일 주입은 기계 부품의 내구성을 떨어뜨리므로 적당량을 주입하십시오.)
- 4 사용 전후 매거진내 이물질이 없도록 에어청소를 실시해 주십시오.
- 5 미사용시 정기적으로 점검해 마모된 소모품을 교체해 주시면, 기계의 성능이 향상됩니다.
- 6 오랜기간 미사용시는 기계 전체에 방청제를 도포한 후 별도 보관해 주십시오.

### 5 A/S

A/S는 기계를 구입한 판매점이나, 자사 A/S센터로 의뢰하여 주십시오.  
 문의전화: (지역번호없이) 1566-5411